

- თუ არასწორი პაროლი ზედიზედ 5-ზე მეტჯერ შეგყავთ ხუთი წუთის განმავლობაში, კლავიატურა დაიბლოკება 90 წამით. ამ დროის განმავლობაში სისტემა არ უპასუხებს არანაირ მოქმედებას. განბლოკვისთვის შეგიძლიათ უკანა პანელის პარამეტრებიდან შეხვიდეთ ადმინისტრატორის რეჟიმში.

- **პაროლის კონფიდენციალურობის დაცვის ფუნქცია (ყალბი კოდი):** განბლოკვისას პაროლი შეიყვანეთ შემდეგი ფორმატით: XXXპაროლიXXX. ეს საშუალებას გაძლევთ ნამდვილ პაროლამდე და მის შემდეგ ჩანეროთ ნებისმიერი შემთხვევითი სიმბოლო, რის შემდეგაც დასადასტურებლად უნდა დააჭიროთ #-ს.

- როდესაც ელემენტი 6.9V-ზე დაბლა დაიწევს, ყოველი განბლოკვისას საკეტი ავტომატურად ჩართავს განგაშის (სიმგნალის) ხმას. განგაშის დაწყების შემდეგ, კარის განბლოკვა კიდევ 100-ჯერ არის შესაძლებელი. ამ ლიმიტის გადაჭარბების შემთხვევაში, განბლოკვა აიკრძალება. აუცილებლად შეცვალეთ ელემენტები განბლოკვის ლიმიტის ამოწურვამდე.

რეკომენდაცია: საკეტის სრულ კონფიგურაციამდე, აუცილებლად გქონდეთ ფიზიკური გასაღები გარეთ.

გაუგებრობის შემთხვევაში გამოიყენეთ ჩვენი დისტანციური ტექნიკური მომსახურება: საკონტაქტო ნომრები იხილეთ ვებგვერდზე: www.iLock.ge

9 ენა და შეცვლის ინსტრუქცია

555666888# Chinese

555666880# English

555666881# Vietnamese

555666882# Portuguese

555666883# Arabic


555666884# Russian

555666885# Thai

555666886# Spanish

555666887# Indonesian


სრულად ავტომატური ჭკვიანი საკეტის შემადგენელი სტრუქტურა

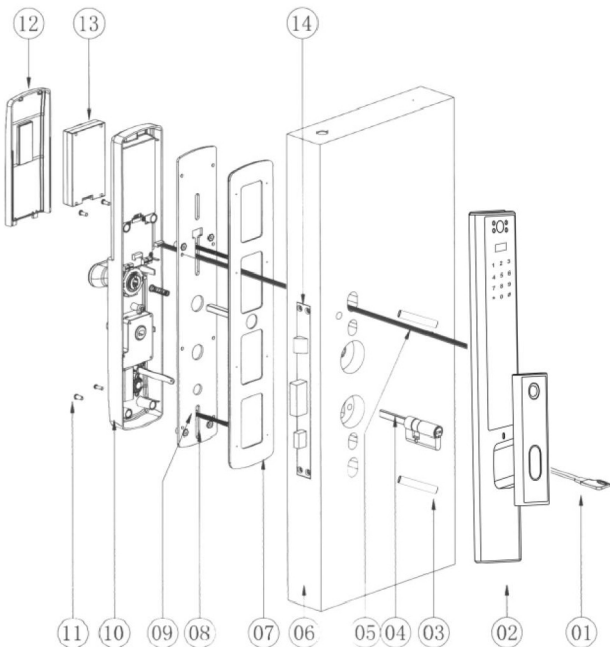

No.	Name / დასახელება	Quantity
01	მექანიკური გასაღები Blade Key	2
02	წინა პანელი / კორპუსი Front Lock Body	1
03	სამაგრი ღერძი Fixed Pillar	2
04	საკეტის გული / ცილინდრი Lock Core	1
05	დედაპლატის დამაკავშირებელი კაბელი Mainboard Connecting Wire	1
06	კარი Door	
07	სილიკონის საფეხი Silicone Pad	1


No.	Name / დასახელება	Quantity
08	უკანა საფრდენი ფირფიტა Rear Bottom Plate	1
09	M5 საფიქსაციო ხრახნი M5 Fixed Screw	2
10	უკანა პანელის ბლოკი Rear Panel Assembly	1
11	M4 საფიქსაციო ხრახნი M4 Fixed Screw	4
12	ელემენტების თავსახური Battery Cover	1
13	ლითიუმის ელემენტი Lithium Battery	1
14	საკეტის მექანიზმი Lock Body	1

სრულად ავტომატური ჭკვიანი საკეტის სამონტაჟო სქემა მონტაჟის თანმიმდევრობის სქემა

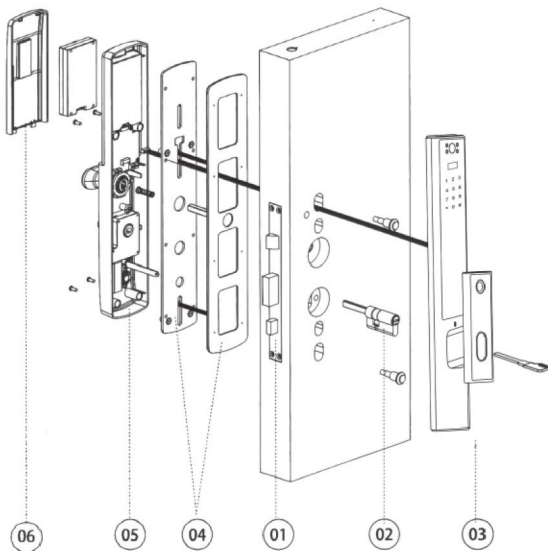

მონტაჟის ნაბიჯები (Installation Steps):

1. დაიწყეთ საკეტის მექანიზმის (შიდა კორპუსის) დამონტაჟებით და დააფიქსირეთ იგი ოთხი ცალი M5*6 ხრახნით;
2. დაამონტაჟეთ საკეტის გული (ცილინდრი) თანდართული ხრახნების გამოყენებით. დარწმუნდით, რომ საკეტის გულის მბრუნავი ლერძის სპილენძის ფირფიტა მიმართულია შიდა მხარეს. კარის სიბრტყიდან გარეთ გამოსული სპილენძის ფირფიტის სიგრძე უნდა იყოს 18-20 მმ (როგორც ნაჩვენებია მე-2 ფიგურაზე). სპილენძის ფირფიტა გადაჭერით მხოლოდ საკეტის გულის დამონტაჟების შემდეგ.
3. დაამონტაჟეთ წინა პანელი;
4. დაამონტაჟეთ უკანა საყრდენი ფირფიტა (დააყოლეთ სილიკონის საფენი) და დააფიქსირეთ წინა პანელი ორი ცალი M5 ხრახნით;
5. შეაერთეთ მონაცემთა გადამცემი კაბელი წინა და უკანა პანელებს შორის. გაასწორეთ ხვრელები, მიადგით უკანა პანელი და დააფიქსირეთ იგი ოთხი ცალი M4 ხრახნით;
6. ჩასვით ლითიუმის ელემენტი, დაახურეთ ელემენტების განყოფილების თავსახური და დაასრულეთ მონტაჟი;

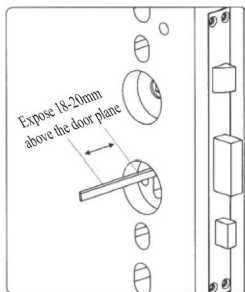

სანაყის პარამეტრებზე დაბრუნება / ინიციალიზაცია (Initialization Operation):
გამოიყენეთ სიმ-პარტის ნემსი (Screwdriver/Pin), რათა უკანა პანელზე მდებარე ჩაკეტვა/გაღების ლილავის შუაში არსებული პატარა ხვრელს დააჭირონ 5 წამის განმავლობაში. ხმოვანი შეტყობინება გეტყვით: "Initialization successful" (ინიციალიზაცია წარმატებით დასრულდა). ქარხნული პაროლი არის "123456", ხოლო ადმინისტრატორის მონაცემების შეყვანის შემდეგ, ქარხნული პაროლი "123456" ავტომატურად წაიშლება.

■ საკეტის ფუნქციების მართვა (ოფლაინ რეჟიმი)

Entering Lock Function Management (Offline Mode)

სტანდარტული მდგომარეობა:

Normal State:

*** ლილაკი: დაბრუნება / გამოსვლა /

წაშლა

*** Key: Return/Exit/Delete

ლილაკი: დადასტურება / შეცვანა /

ხმოვანი შეტყობინების გამოვრება

Key: Confirm/Input/Repeat Voice Prompt

გააღვიძეთ ეკრანი ***##-ზე დაჭერით.
Wake up the screen by pressing ***##.



შეიყვანეთ საწყისი (ქარხნული) პაროლი
"123456".

Enter the initialization password "123456".



ადმინისტრატორის დამატება: თითის
ანაბეჭდის, პაროლის ან ბარათის
წარმატებით დამატების შემდეგ, შედით
პარამეტრების ინტერფეისში.

Adding Administrator: After successfully adding
a fingerprint, password, or IC card, enter the
settings interface.



1. საკეტის პარამეტრები
1. Lock Settings
2. უსადენო ქსელის პარამეტრები
2. Wireless Settings
3. საინსტალაციო პარამეტრები
3. Installation Settings

■ მომხმარებლების დამატება / წაშლა

Adding/Deleting Users

სტანდარტული მდგომარეობა:

Normal State:

*** ლილაკი: დაბრუნება / გამოსვლა /

წაშლა

*** Key: Return/Exit/Delete

ლილაკი: დადასტურება / შეცვანა /

ხმოვანი შეტყობინების გამოვრება

Key: Confirm/Input/Repeat Voice Prompt

გააღვიძეთ ეკრანი მენიუში შესასვლელად
***##-ზე დაჭერით.

Wake up the screen by pressing ***## to enter the
menu.



გაიარეთ ადმინისტრატორის ვერიფიკაცია.
Input to verify the administrator.



საკეტის პარამეტრებისთვის დააჭირეთ "1"-
ს.
Press 1 for Lock Settings.



დააჭირეთ "1"-ს მომხმარებლის
ინფორმაციის დასამატებლად, სადაც
შეგიძლიათ შეიყვანოთ თითის
ანაბეჭდები, პაროლები ან ბარათები.
Press "1" to add user information, where
you can input fingerprints, passwords, or
cards.



წარმატებული ოპერაციის შემდეგ,
დააჭირეთ ***ს დასაბრუნებლად ან
ჩვეულებრივი მომხმარებლების
დამატების გასაგრძელებლად.
After a successful operation, press *** to
return or continue adding regular users.



დააჭირეთ "2"-ს მომხმარებლის
ინფორმაციის წაშლელად.
Press "2" to delete user information.




შეიყვანეთ იმ მომხმარებლის თითის
ანაბეჭდი, პაროლი, ბარათი ან ID
(წომერი), რომლის წაშლაც გსურთ.
Input the fingerprint, password, card, or ID
of the user to be deleted.



წარმატებული ოპერაციის შემდეგ,
დააჭირეთ ***ს დასაბრუნებლად ან
მომხმარებლების წაშლის
გასაგრძელებლად.
After a successful operation, press *** to
return or continue deleting users.


■ საკეტის პარამეტრები (Lock Settings)

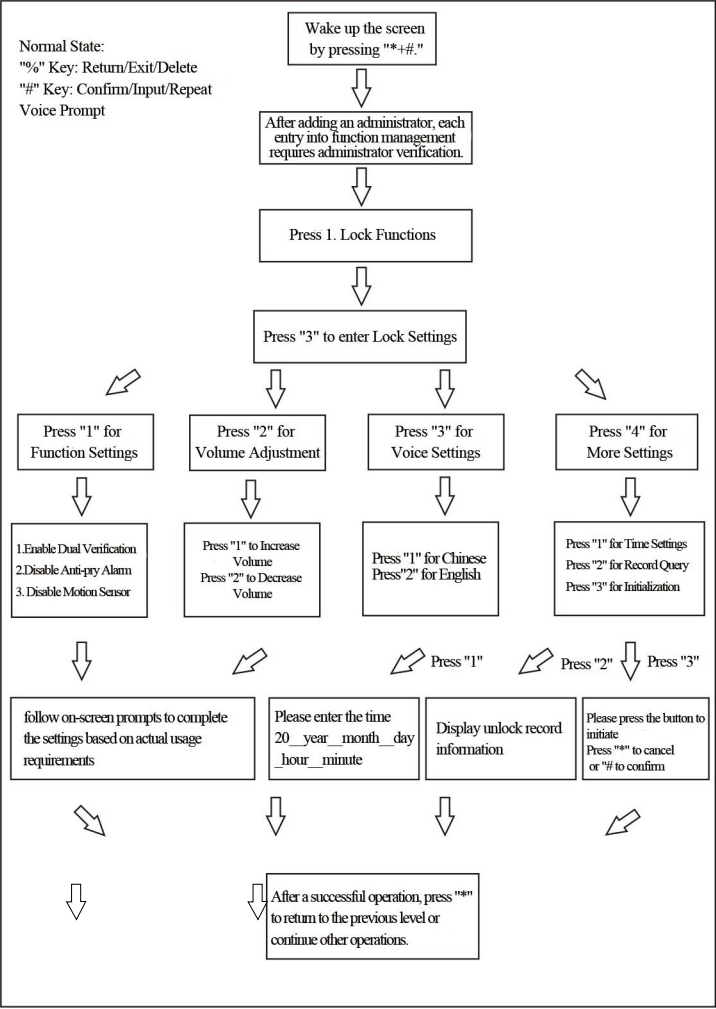


ძირითადი ცნებები და რეჟიმები

- Lock Functions / საკეტის ფუნქციები:** საკეტის ძირითადი მუშაობის რეჟიმების, დამცავი მექანიზმებისა და უსაფრთხოების ფუნქციების მართვა.
- Volume Adjustment / ხმის დარეგულირება:** საკეტის ხმოვანი შეტყობინებებისა და სიგნალების ხმის სიმძლავრის აწევა, დანევა ან სრული გათიშვა (მუტირება).
- Voice Settings / ხმოვანი გზამკვლევის პარამეტრები:** საკეტის მიერ სისტემური შეტყობინებების წარმოთქმის ენის შეცვლა (სქემის მიხედვით: ჩინური ან ინგლისური).
- More Settings / დამატებითი პარამეტრები:** დამხმარე, მაგრამ სისტემურად მნიშვნელოვანი ფუნქციების ბლოკი, რომელიც მოიცავს დროს, ისტორიასა და ქარხნულ გადამტვირთვას.
- სპეციფიკური ფუნქციები (Column 1)**
Enable Dual Verification / ორმაგი ვერიფიკაციის ჩართვა: უსაფრთხოების გაძლიერებული რეჟიმი, როდესაც კარის გასაღებად საჭიროა ერთდროულად ორი სხვადასხვა მეთოდის (მაგალითად: ორი სხვადასხვა თითის ანაბეჭდის, ან ანაბეჭდისა და ბარათის) დადასტურება.
- Disable Anti-pry Alarm / ვანდალიზმის ალარმის გამორთვა:** საკეტის გარე პანელის კარიდან ძალისმიერი მოგლევის ან დაზიანების მცდელობისას ჩასართავი განგაშის სიგნალის დეაქტივაცია.
- Disable Motion Sensor / მოძრაობის სენსორის გამორთვა:** ადამიანის მიახლოების (სხეულის დეტექტორის) სენსორის გამორთვა, რაც ხშირად გამოიყენება ხალხმრავალ დერეფნებში ცრუ გააქტიურებებისა და ელემენტის ზედმეტი ჯდომის თავიდან ასაცილებლად.
- სისტემური მართვა (Column 4)**
Time Settings / დროის დაყენება: საკეტის შიდა საათის გასწორება ფორმატით: წელი/თვე/დღე და საათი/წუთი. ეს კრიტიკულია იმისათვის, რომ კარის გაღების ლოგები სწორად დაფიქსირდეს.
- Record Query / ისტორიის ნახვა:** საკეტის მუხსიერებაში შენახული კარის განძლოკვის/გაღების ისტორიისა და ჩანაწერების ჟურნალის ჩვენება (ვინ და როდის გააღო კარი).
- Initialization / ინიციალიზაცია:** საკეტის სრული ქარხნული გადამტვირთვა, რაც შლის ყველა შეყვანილ მომხმარებელს, ანაბეჭდს, პაროლს და სისტემას აბრუნებს საწყის, უფოთა მდგომარეობაში.

■ ადმინისტრატორის დამატება

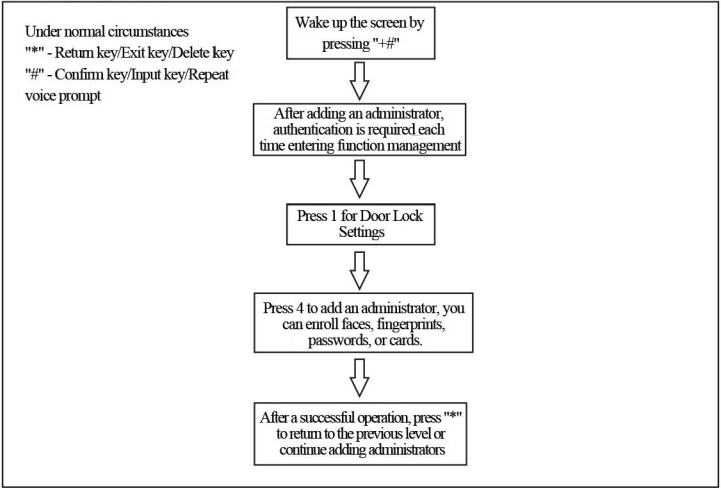

■ Wireless Settings

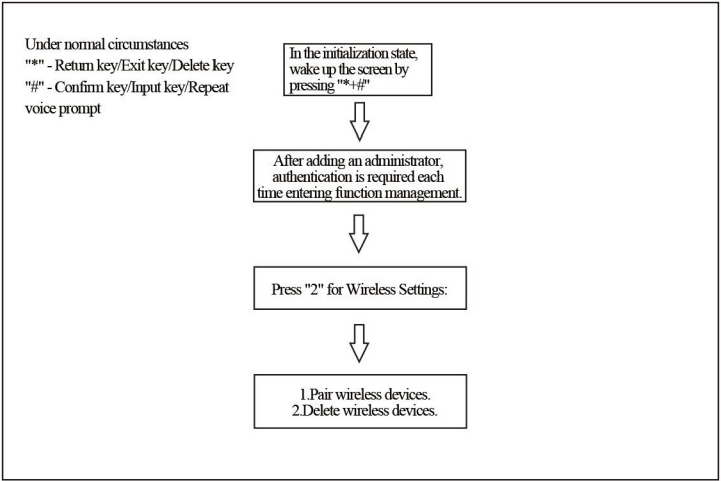

Adding Administrator / ადმინისტრატორის დამატება (ზედა სქემა)

- Wake up the screen by pressing "+*#" / ეკრანის გაღვიძება:** სისტემურ მენიუში შესასვლელად პირველი ნაბიჯია კლავიატურაზე * და # ლილაკების კომბინაციაზე დაჭერა.
- Administrator Verification / ადმინისტრატორის ვერიფიკაცია:** თუ საკეტზე უკვე დარეგისტრირებულია მთავარი მომხმარებელი, ფუნქციების მართვაში ყოველი შემდგომი შესვლისას სისტემა უსაფრთხოების მიზნით მოითხოვს მიმდინარე ადმინისტრატორის ავტორიზაციას.
- Door Lock Settings / კარის საკეტის პარამეტრები:** ძირითად მენიუში 1-იანზე დაჭერით გადადიხართ უშუალოდ საკეტის შიდა კონფიგურაციაში.
- Enroll faces, fingerprints, passwords, or cards / ბიომეტრიული და ციფრული მონაცემების რეგისტრაცია:** 4-იანზე დაჭერით იწყება ახალი ადმინისტრატორის დამატების პროცესი, სადაც შეგიძლიათ სისტემაში შეიყვანოთ სახის ამომცნობი (Face ID), თითის ანაბეჭდი, ციფრული კოდი ან საზიარო ბარათი.
- 2. Wireless Settings / უსადენო ქსელის პარამეტრები (ქვედა სქემა)**
- Initialization State / სანყისი მდგომარეობა:** ქარხნულ (ახალ) მდგომარეობაში მყოფი საკეტის ეკრანის გააქტიურება მენიუში შესასვლელად კვლავ ხდება *+*# ლილაკებით.
- Wireless Settings Menu / უსადენო კავშირის მენიუ:** ძირითადი მენიუდან 2-იანზე დაჭერით გადადიხართ საკეტის ქსელური მართვის ინტერფეისში.
- Pair wireless devices / უსადენო მოწყობილობების შეწყვილება:** 1. Pair wireless devices – გამოიყენება საკეტის სმარტფონთან, გეითვეისთან (Gateway), დისტანციურ პულტთან ან სხვა ჭკვიან მოწყობილობებთან დასაკავშირებლად და დასინქრონიზებლად.
- Delete wireless devices / უსადენო მოწყობილობების წაშლა:** 2. Delete wireless devices – გამოიყენება სისტემიდან უკვე შეხსიერებაში არსებული, დაწყვილებული უსადენო მოწყობილობების ან აპლიკაციასთან კავშირის სრულად წასაშლელად/მოსახსნელად.

დამხმარე ლილაკების სტანდარტული მნიშვნელობები (ორივე სქემისთვის):
* ლილაკი: მოქმედებს როგორც უკან დაბრუნების (Return), მენიუდან გამოსვლისა (Exit) და სიმბოლოების წაშლის (Delete) კლავიში.
ლილაკი: მოქმედებს როგორც არჩევანის დადასტურების (Confirm), მონაცემის შეყვანისა (Input) და ბოლო ხმოვანი შეტყობინების ხელახლა გამეორების (Repeat voice prompt) კლავიში.

■ ტექნიკური მენიუ

ტექნიკური მენიუ, განკუთვნილია სამონტაჟო და გამართვის პერსონალისთვის, გთხოვთ იმოქმედოთ სიფრთხილით

დააჭირეთ "*" ლილაკს სხეულის სკანირების რეჟიმიდან გამოსასვლელად.
Press the "*" key to exit the body scan mode

ქარხნულ მდგომარეობაში აკრიფეთ:
888# ან 99988777#
In the factory state, press 888# or 99988777#

1.Motor Direction

**1.Forward
2.Reverse**
Choose the appropriate motor direction based on the actual door opening direction

2.Slant Tongue Time

Lock tongue time:
Press 1-9 to select
choose the suitable duration from 1 to 9 based on actual needs

- თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ საავარიო ლილაკის უკუმოქმედების დრო, როდესაც საკეტის ენა გარეთ გამოდის კარის გაღების მომენტში, საკეტის კორპუსის მოთხოვნების შესაბამისად. (მენიუში: უკუმოქმედების დროის ერთეულია 0.1 წამი, ნაგულისხმევი არის 0.3წმ). დროის პარამეტრი შეესაბამება ციფრულ ლილაკებს; მაგალითად, "1"-ზე დაჭერით დრო ყენდება 0.1 წამზე, "2"-ზე დაჭერით - 0.2 წამზე. ციფრი "0"-ის გარდა, აირჩიეთ სასურველი დრო "1-9" დიაპაზონიდან, ანუ 0.1-დან 0.9 წამამდე.

3.Lock Closing Wait Time

**Enter the duration,
range 2~5 seconds**


ჩაკეტვის მოლოდინის დრო გულისხმობს დროს განბლოკვასა და ენის უკან დაბრუნებას (გამოსვლას) შორის. ნაგულისხმევი მოლოდინის დრო არის 3 წამი.

4.Automatic Locking


1.Enable automatic locking

ავტომატური ჩაკეტვის ჩართვის შემდეგ, კარი ავტომატურად ჩაიკეტება განბლოკვიდან 15 წამის შემდეგ.

■ Restore factory settings / ქარხნულ მდგომარეობაში დაყენება



დააჭირეთ ქრილის შიგნით არსებულ ლილაკს და გეჭიროთ 5 წამის განმავლობაში ხელის აუშვებლად



ინსტრუქცია:

ჩაასვით ბარათის ნემსი (სიმ-კარტის ნემსი) პატარა ხვრელში, დააჭირეთ შიგნით არსებულ ლილაკს და გეჭიროთ 5 წამის განმავლობაში ხელის აუშვებლად.

ქარხნული პარამეტრების აღდგენა (Restoring factory settings):

1. განბლოკვის ყველა მონაცემი და ისტორია (ჩანაწერი) სრულად ნაიშლება;
2. საწყისი (ქარხნული) პაროლი იქნება 123456;

1. Set on lock

Press "*" #" to enter administrator, press "#" to confirm

2. Wireless Set

Add Network




www.ilock.ge/app/

შენიშვნა: ინტერნეტთან დაკავშირებამდე, გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ ადმინისტრატორი უკვე დაყენებულია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ინტერნეტთან კავშირის დამყარება შეუძლებელი იქნება.

2. დაყენება აპლიკაციაში (Set on App)

① როდესაც მოწყობილობა გადავა კავშირის (დაწყვილების) რეჟიმში, გთხოვთ, მიჰყევთ ინსტრუქციასა და აპლიკაციის (APP) მინიშნებებს შემდგომი მოქმედებებისთვის.


② ჩანართში „ჩემი სახლი“ (My Home), დააჭირეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში არსებულ „+“ ნიშანს, რათა შეხვიდეთ პირველ ფიგურაზე (Figure 1) ნაჩვენებ ინტერფეისში, შემდეგ კი დააჭირეთ „მოწყობილობის დამატებას“ (Add Device).

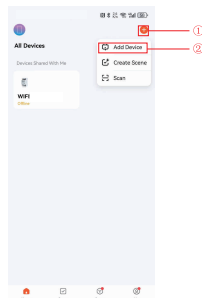

③ აირჩიეთ „Camera&Lock“ (კამერა და საკეტი).


④ დააჭირეთ „Lock (WiFi)“ (საკეტი (WiFi)).

⑤ დარწმუნდით, რომ Wi-Fi პროტოკოლი, რომელსაც უკავშირდებით, არის 2.4G (2.4 გეგაჰერციანი). დარწმუნდით, რომ ტელეფონში ჩართულია Bluetooth-ი და ასევე დარწმუნდით, რომ ჩართულია ტელეფონის ლოკაციის

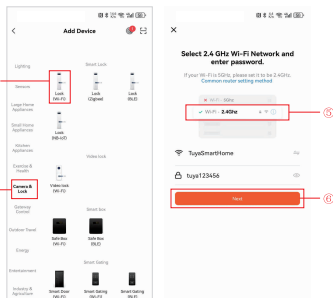


⑦ დააჭირეთ „Confirm the indicator is blinking rapidly“ (დაადასტურეთ, რომ ინდიკატორი სწრაფად ციმციმებს).

⑧ დააჭირეთ „EZ Mode“ (მარტივი კავშირის რეჟიმი / EZ რეჟიმი).

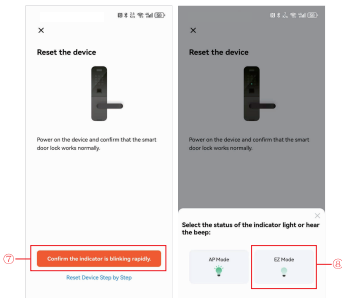


⑨ Connecting...

⑩ Connection successful

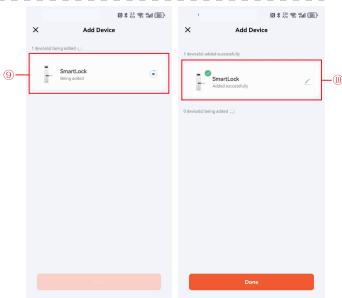

ინტერფეისი (ეკრანი), რომელიც იხსნება წარმატებული დაკავშირების შემდეგ

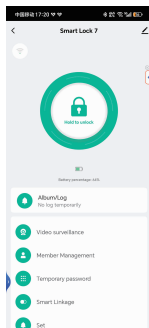

iLock
Your Door, Your Control.

www.ilock.ge
info@ilock.ge

+995 575 777 176
+995 595 262 612